

作業工具

産業用ビット

建築・設備用ビット

セーバーソーブレード

電動ドライバー


エアーツール

エアニッパー

静電気対策品

## フォームタイソケット(アイビー型) **A202110F**

- アイビーフォームタイとナットを同時に外すことが可能。
- 面接触型十二角ソケット。

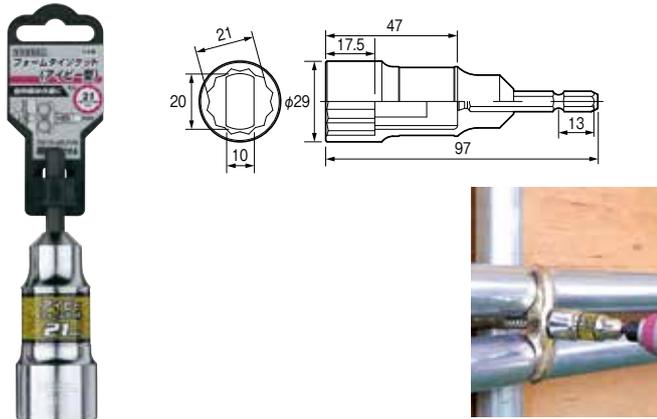


商品コード	品番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486267	<b>A202110F</b>	<b>21</b>	29	97	160×35	358349

※表組内 対辺の色はシールカラーです。 内装:5個 外装:100個

## 全ネジソケット **A20ZW**

- 三本のローラーがネジ部を確実にキャッチ。
- 吊りボルトや軽天作業での必需品。

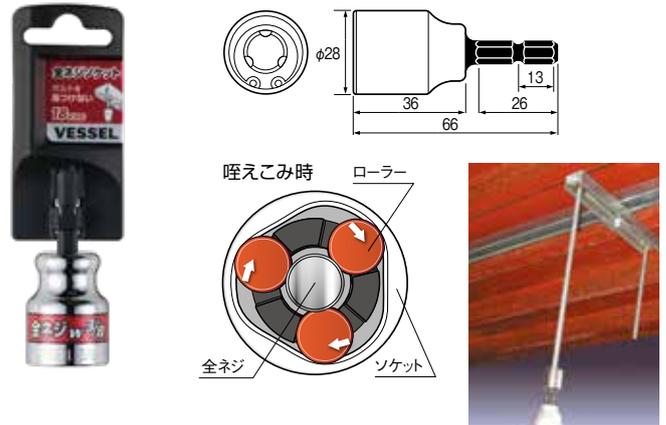


商品コード	品番	適用ネジ径	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486359	<b>A20ZW30</b>	<b>w3/8</b>	28	66	124×38×28	346780
486360	<b>A20ZW40</b>	<b>w1/2</b>	28	66	124×38×28	346797

※表組内 ネジ径の色はシールカラーです。 内装:5個 外装:100個

## フォームタイソケット **GA20F101**

- K型フォームタイ、アイビーフォームタイの両方に対応。
- フォームタイ専用のソケット。

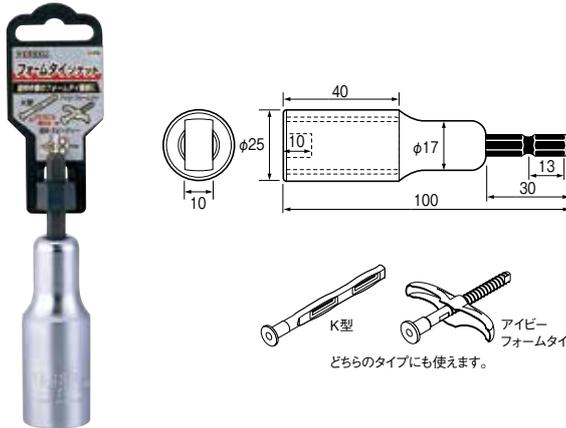


商品コード	品番	対辺	外径	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486491	<b>GA20F101</b>	10	25	100	160×35	346704

内装:5個 外装:100個

## 蝶ネジソケット **A20CH13**

- 農家にこれ1本!
- 蝶ネジ+六角ナットがこれ1本で回せる。

RoHS

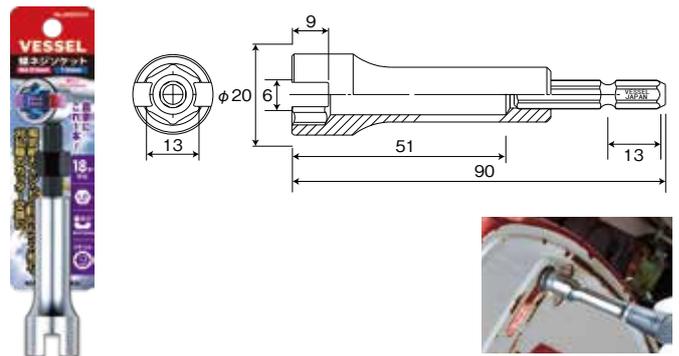


商品コード	品番	対辺	φD	全長 (mm)	台紙付サイズ (mm)	JAN (4907587)
486244	<b>A20CH13</b>	13	20	90	140×35	347404

内装:5個 外装:100個

■ 9.5 / 12.7 mm インパクト用 アダプター

ソケットアンビル

A30



商品コード	品番	差込角SQ×対辺 (mm)	細部寸法 (mm)			適合ビット	JAN (4907587)
			D1	D2	L		
479201	A30	9.5×6.35	13	20	45	A14・A16用	340177
479202		9.5×8.0	16	20	47.5	A15・A19用	340184
479401		12.7×6.35	13	25	49	A14・A16用	340191
479402		12.7×8.0	16	25	51	A15・A19用	341204

■ 12.7 mm インパクト用 アダプター

ソケットアンビル

BH-30

- エア/電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがボールロックで取り付け可能。



商品コード	品番	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486336	BH-30	12.7×6.35	135×60	355249

内装:5個

ソケットアンビル(スリーブ式)

BHC-30

- エア/電動インパクトレンチ用のアダプター。
- 六角対辺6.35mmのビットがワンタッチで取り付け可能。



商品コード	品番	差込角SQ×対辺 (mm)	台紙サイズ (mm)	JAN (4907587)
486582	BHC-30	12.7×6.35	135×60	358639

内装:5個

ONE POINT

用途がますます広がるソケットビット

	電気製品組立・分解 六角タッピングネジ ボルト・ナットの締結に	→	<b>5.5</b> mm
	キャスターアジャストボルト取り付け ALCへの配管サドル取り付けなど	→	<b>7</b> mm
	波板取り付け(フックボルト)・ 折板屋根材 中間用ドリルネジなど	→	<b>8</b> mm
	C形鋼への造作物取り付け (ドリルネジなど)	→	<b>9.6</b> mm
	波板取り付け(フックボルト)・ スチール家具組立・ コーチネジなど	→	<b>10</b> mm
	スレート波板取り付け(フックボルト)・ 型枠機材(Pコン)など	→	<b>12</b> mm
	中空壁への機材取り付け (中空壁用ハンガー) コーチネジ・設備・配管工事など	→	<b>13</b> mm
	折板屋根取り付け(ルーフボルト)・ ダクト取り付け・設備・配管工事など	→	<b>14</b> mm
	足場仮設工事(クランプ)・ ケーブルラック組立・ コーチネジなど	→	<b>17</b> mm
	羽子板ボルト・コーチネジなど	→	<b>19</b> mm
	フォームタイナット・ 羽子板ボルト・コーチネジなど	→	<b>21</b> mm
	フォームタイナットに コンクリートが付着している 場合に	→	<b>22</b> mm
	ホールダウン金物 (座金付ボルト・ アンカーボルト)など	→	<b>24</b> mm

ビット  
建築・設備用

ソケット  
建築・設備用

ドリル  
ドリルビット  
ドリルチャック